Do All USA Clay Auto Trap

Model: USAAT20

Användarmanual



VARNING: LÄS DENNA MANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING OCH FÖLJ DEN FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA SKADA

VARNING

DENNA ENHET KAN VARA FARLIG OCH MÅSTE HANTAS MED YTTERST FÖRSIKTIGHET FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA SKADA. PLACERA ALDRIG NÅGON KROPPSDEL I VÄG FÖR NÅGON MEKANISK DEL PÅ DEN HÄR KASTAN MEDAN DEN ÄR AKTIV.

INAKTIVERA ALLTID KASTAREN INNAN LÄSNING, JUSTERINGAR ELLER UNDERHÅLL.

KOPPLA ALLTID FRÅN KASTAREN VID LAGRING, VID TRANSPORT NÄR DEN INTE ANVÄNDS.

STÅ ALDRIG TILL HÖGER OM KASTAREN ELLER I KASTAARMENS RIKTNING.

BÄR ALLTID RÄTT ÖRA OCH ÖGON SKYDD NÄR DU ANVÄNDAR ELLER JUSTERAR SLÄPPEN. LAD ALDRIG BØRN ELLER UTRÆNEDE PERSONER NÆRME SIG ELLER BRUGE KASTEREN


LÅT ALDRIG BARN ELLER OTÄRNADE PERSONER NÄRMAS ELLER ANVÄNDA KASTAREN

KONTROLLERA ALLTID KASTAREN FÖR ATT FÖRSÄKRA ATT DEN ÄR I GOD DRIFTSSKICK FÖRE VARJE ANVÄNDNING

DO-ALL TRAPS, LLC DBA DO ALL OUTDOORS, LLC ACCEPTERAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR SKADOR OCH/ELLER SKADOR SOM RESULTAT FRÅN FEL ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV DENNA PRODUKT.


****SKYTTEN MÅSTE ALLTID STÅ TILL VÄNSTER FRAMFÖR ELLER BAKOM KASTAREN AV SÄKERHETSSKÄL****
ETT 12V DEEP CYCLE MARINE BATTERI REKOMMENDERAS FÖR OPTIMAL ANVÄNDNING AV LAUNCHEN
17MM NYCKEL + 14MM NYCKEL MÅSTE ANVÄNDAS
VERKTYG OCH BATTERIER INGÅR INTE.

13 mm nyckel, 11 mm nyckel, 4 mm unbraconyckel, 2,5 mm unbraconyckel, stjärnskruvmejsel, nåltång	Följ instruktionerna och titta på bilderna när du monterar din USA Clay Auto Trap. Underlåtenhet att slutföra korrekt montering kan resultera i skador på kastaren och/eller personskada.
Kassera INTE förpackningsmaterial förrän din kastare är helt monterad. Små delar kan vara lösa i lådan. Var försiktig när du öppnar och sorterar förpackningen.	

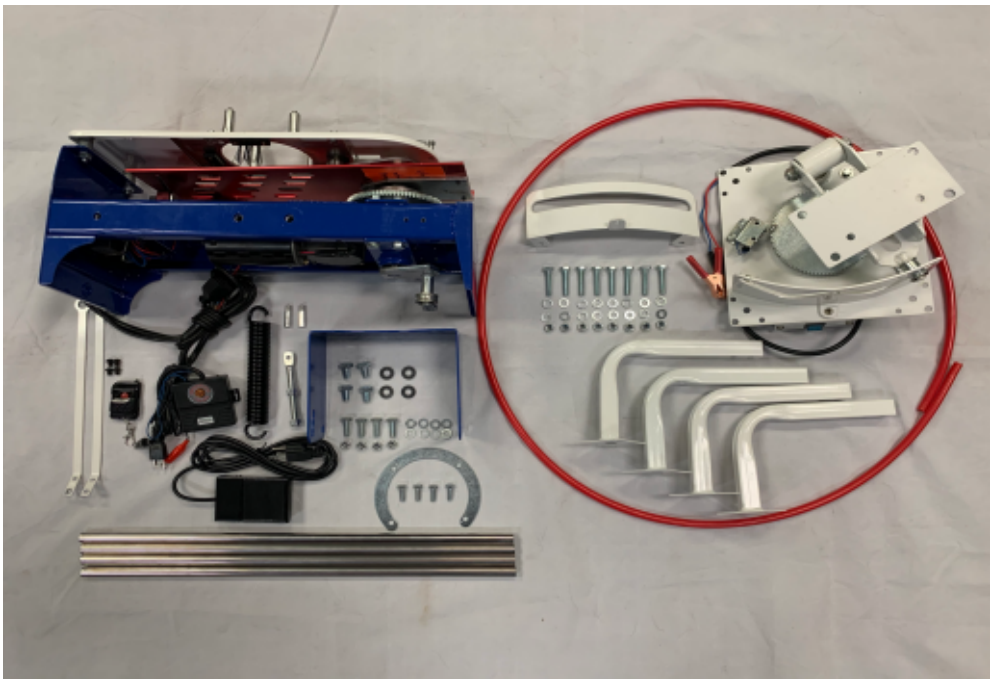



SAMLING

1. Ta försiktigt ut hjulet och wobblern från lådan.
2. Med hjälp av 8 - 8x40mm sexkantsbultar, två brickor pr bult och 8
låsmuttrar, montera wobblerbenet enligt bilden och dra åt med 14 mm och 13 mm nyckel

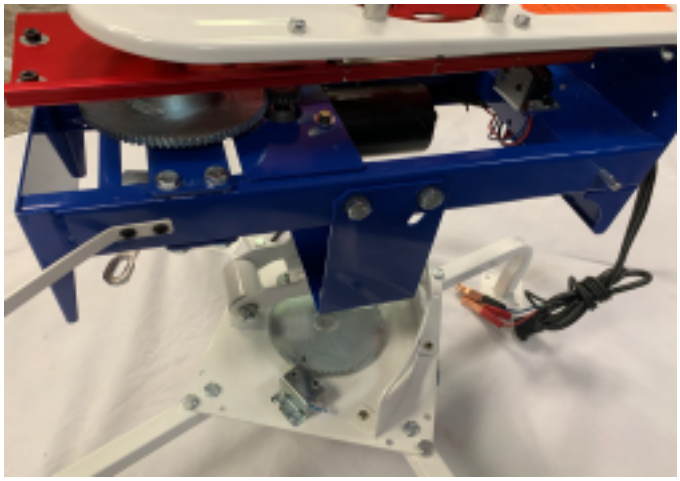

3. Placera kastarens bas ovanpå wobblern, medan den större monteringshålet på hjulet och urtaget är vända mot samma sida. Använd 4 x 8x40 mm sexkantsbultar, två brickor per bult, och 8 låsmuttrar, dra åt med 14 mm och 13 mm nyckel.

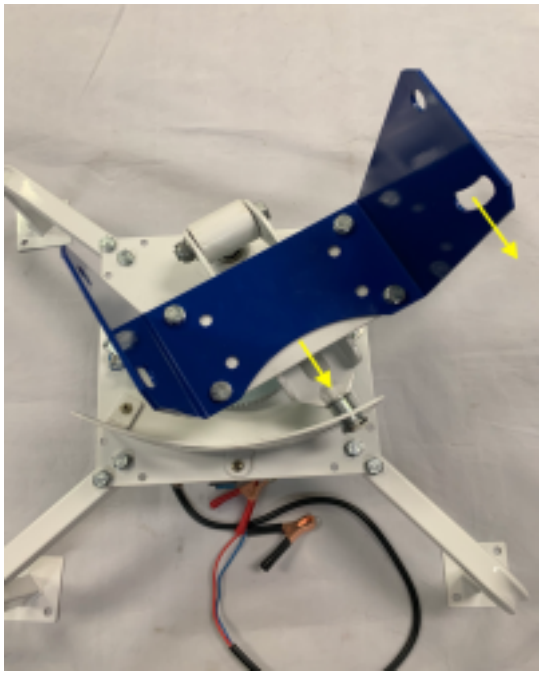

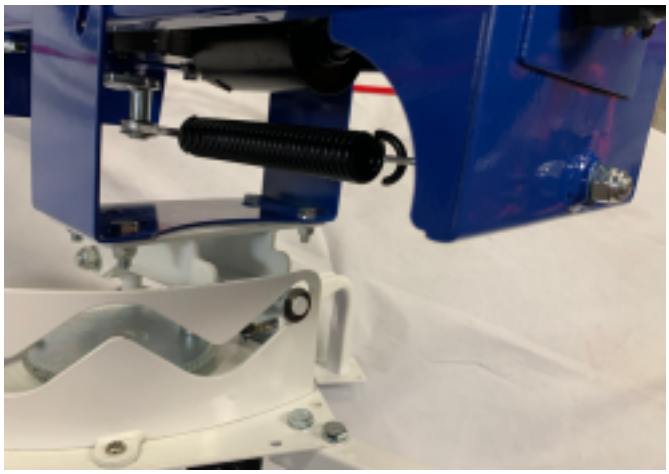

4. Placera kasthuvudet ovanpå basenheten med baksidan av huvudenhetens bulthål som är i linje med inriktningshålen i basen. Det stationära hålet på basen kommer att vara fram på kasthuvudet. Använd de 4 x 10x15 sexkantsbultarna och de svarta plastbrickorna och skruva försiktigt bultarna med plastbrickor genom botten tills kasthuvudet och dra åt tills det är tätt med en 17 mm skiftnyckel.

5. Montera säkerhetsringarmar på hjulets framsida med 4 x 6x7 unbraconyckel och dra åt med en 4mm unbraconyckel. Skruva 2 x 8x10 dubbar i hålen på baksidan av kasthuvudet. Innan säkerhetsringen genom hålen i armarna och tryck dem på plats.

6. Ta bort de fyra svarta kåporna och tryck på lerduvstackrören på fästena ovanpå kasthuvudet. Den hästskoformade öppningen ska peka mot baksidan av kastaren.
Använd 4 x 1/4 x ½ skruvar och dra åt med en 11 mm nyckel.

7. Flytta kastarmen till Klockan 12 position.

8. Fäst ena sidan av fjädern i ögat på framsidan av kastaren. Krok den andra sidan av fjädern på ögat på huvudfjäderbulten och tryck in bulten genom det bakre hålet på kastaren. Dra åt den yttre 10 låsmutter med en 14 mm skiftnyckel tills minst 3 till 4 gängor är synliga.

UPPMÄRKSAMHET! KASTAREN ÄR NU MONTAD OCH KAN GÅ AV. VAR FÖRSIKTIG OCH TA ALLTID BORT FJÄDERN NÄR KASTAREN TRANSPORTERAS, JUSTERAS ELLER FÖRVARAS!

ANVÄNDNING

1. Se till att batteriet (ingår ej) är fulladdat. Innan du drar åt wobblern och kastarens krokodil klämmor på batteriet, se till att vipp strömbrytaren på kastaren är avstängd. ** BÄR ALDRIG KASTAREN I KASTARMEN - DETTA KAN böjas och påverka prestandan!

2. Anslut fotpedalen till den 3-poliga kontakten med sladden som kommer ut ur kastaren. **KOPPLA ALDRIG DEN I ETT VÄGGUTTAG

3. Anslut röda krokodil klämmor till den positiva batteripolen och svarta krokodil klämmor till den negativa batteripolen.

4. Fäll upp vipp strömbrytaren på kastaren för att "frikoppla". När armen rör sig till klockan 12, stäng av maskinen igen och läs ENDAST STANDARD STORLEK LERDUVOR i staplingsröret. När kastaren är full kan du fälla ner vipp knappen till "ON". Armen kommer att rotera moturs och automatiskt ladda en lerduva på kastarmen. KASTAREN ÄR NU KLAR FÖR ANVÄNDNING - VAR EXTREMT FÖRSIKTIG.

5. För att slå på wobblern, vrid strömbrytaren till ON. Wobblern kommer att börja flytta hjulet från sida till sida tills den stängs av manuellt. För att byta riktningsplåtar, stäng av wobblern, koppla loss hjulet och ta bort fällfjädern. Ta bort rullklämman, tryck bort brickan och skruva loss de 3 stjärnskruvarna. Ta bort plattan. För att installera, tryck rullen genom styrhålet på styrplattan. Skjut skivan över rullen och klicka tillbaka klämman. Skruva i de tre stjärnskruvarna och dra åt. Wobblern är nu redo att slås på.

6. Ställ ALLTID utkastaren i en riktning som pekar bort från åskådare, träd och djur med en rekommenderad 400 meter öppen plan/släppzon. Kontrollera alltid kastaren för skada och försök kasta några lerduvor före användning för att se till att kastaren fungerar som den ska. JUSTERA ALDRIG BRYTARE NÄR DET ÄR SLÄNGT OCH I AVFYRINGSLÄGE!!!

7. Med skytten/åskådarna stående till vänster eller bakom fällan, tryck på fotpedalen för att skicka iväg lerduvor.

8. När du är klar med skjutningen, vrid vippströmbrytaren för att koppla ur, håll ner fotpedalen tills kastarmen når klockan 12 och vrid vippströmbrytaren till av. Fällan är nu säker att flytta eller transportera.

FELSÖKNING

*****TA ALLTID BORT HUVUDFJÄDERN INNAN FELSÖKNING OCH REPARATION!**

MASKINEN STARTAR INTE

1. KONTROLLERA BATTERIANSLUTNING. MASKINEN MÅSTE ANVÄNDA 16 AMPER FÖR ATT FUNGERA RIKTIGT.

2. KONTROLLERA 15A AUTOBLADENS SÄKRING PÅ BAKSIDEN AV SLAPPHUVUDET. TA BORT LOCKAN OCH DRAG UR SÄKRINGEN FÖR ATT INSPIRERA. BYT VID BEHÖV. KOLLA BILDEN FÖR ATT INSPIRERA. BYT VID BEHÖV.

3. KONTROLLERA RELÄET.



AUTOMATISK AVFYRING / INGEN AVFYRING

1. OM FÄLLAN FORTSÄTTER ATT AVFYRA, KOPPLA ifrån STRÖMEN TILL FOTPEDALEN. LOSSA SKRUVARNA PÅ FOTPEDALEN FÖR ATT LOSSA PEDALEN.

2. OM FOTPEDALEN FORTSÄTTER KONTROLLERA FELSÖKNING PÅ DO ALL WEBBPLATSEN:
https://doalloutdoors.com/pages/troubleshooting

3. OM DU HAR BESTÄMT ATT FOTPEDALEN INTE ÄR PROBLEMET, FORTSÄTT TILL ATT KONTROLLERA SWITCH. SE FOTO FÖR PLATS. OM BRYTARE FORTSÄTTER ANVÄNDA AUTOMATISKT, ANVÄND EN 2,5 MM UNBRACO-NYCKEL FÖR ATT LOSSA SKRUVEN OCH JUSTERA GRÄNSBRYTARE. SKJUT UPP SÅ ARMEN TRYCKAR STRÖMMEN FÖR ATT STOPPA ARMEN TIDIGER I STÄLLET FÖR AUTOMATISK SLUTNING.

4. OM KASTAREN INTE VILL AVFYRA MÅSTE KONTAKTGRÄNSSEN JUSTERAS NER OCH KONTROLLERA SEDAN ATT LAUNCHEN AVFYRS KORREKT

5. EN BRA TUMREGEL FÖR ARMLÄGE NÄR KASTAREN ÄR LADAD ÄR ATT SÄKRA ATT DUVARNA PLACERAS MELLAN 1 1/2 - 2 CM FRÅN GUMMILISTERN. OM DET ÄR LÄNGRE STOPPAR ARMEN.

ERDUVOR KROSSAR

1. SE TILL ATT HÄSTSKO ÖPPNINGEN PÅ STAPPARRÖRET VÄNDAR MOT KASTARENS BAKSIDA. OM DEN VÄNDAR FRAMÅT, TA BORT LERDUVARNA OCH VÄND DEN SÅ ÖPPNINGEN VÄNDAR MOT KASTARENS BAK OCH ARMEN SKA ALLTID VARA KLOCKAN 12 POSITION.

2. OM KASTAREN "HOPPAR" RUNT NÄR ARMEN VÄNGER, KAN DETTA KROSSA DUVORNA I STAPLAREN. KASTAREN MÅSTE UPPSTÄLLAS STABILT MED HJÄLP AV NÅGRA STÄN (MEDFÖLJER EJ) ELLER GENOM FAST MONTERING PÅ EN TRÄSKIVA, T.ex. AV PLYWOOD.

3. IBLAND NÄR DET FINNS FÅ DUVOR KVAR I STAPPAREN KAN KASTARENS RÖRELSE KASTA RUNDT DUVARNA SÅ ATT DE GÅR SÖNDER. NÄR 2-3 LERDUVOR FINNS KVAR, LÄGG TILL NÅGRA MER FÖR ATT STABILISERA DUVARNAS VIKT OCH FORTSÄTT ATT SKJUTA.

ANNAT

1. OM EN LERDUVA FLYGER I SAMMA RIKTNING SOM WOBLERN, ÄR KASTARMEN BÖJD OCH MÅSTE BÖJAS BAKÅT. LYFT ALDRIG KASTAREN I ARMEN.

2. OM HUVUDVÄXELLT OCH MOTOR RÖR SIG MEN INTE KASTARMEN KAN DET FINNAS PROBLEM MED KOPPLINGSMONTERINGEN. SE INSTRUKTIONER FÖR KOPPLINGSTEST PÅ DO ALL'S HEMSIDA.
https://doalloutdoors.com/pages/troubleshooting

3. SE TILL ATT ALDRIG DRÄPA FJÄDERN FÖRBAN STOPPMUTTERN SOM ÄR PERMANENT MONTERAD PÅ HUVUDFJÄDERBOLTEN. DOCK KAN UTSIDA MUTTERN LOSSA NÅGOT FÖR ATT JUSTERA KASTAVSTÅNDET.

4. KONTROLLERA ALLTID SMÖRJNING PÅ HUVUDVÄXEL OCH MOTORVÄXEL. LÄGG TILL SILIKONFEJT NÄR DET ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT HÅLL UTRUSTNINGEN I ORDENTLIGT FUNKTIONSSKICK.

5. OM WOBBLER INTE ANTÄNDER, KONTROLLERA TERMINALANSLUTNINGAR PÅ BATTERIET. OM BATTERIET ÄR LÅGT OCH INTE HAR TILRÄCKLIGT STRÖM SÅ SLÅR WOBBLERN INTE PÅ. BORT ALLIGATOR KLÄMMARNA FRÅN BATTERIET OCH LADDAR DET FULLSTÄNDIGT.

GARANTI

DET FINNS EN 2-ÅRS PRODUKTGARANTI SÅ LÄNGE PRODUKTEN MONTERAS, ANVÄNDS OCH UNDERHÅLLS KORREKT.	DANGATE APS **info@dangate.se** +45 2272 7015

Hitta tekniska tips, instruktioner, felsökningsvideor på Do All hemsida
https://www.youtube.com/user/doalloutdoors