WOBBLER

Model: AWK45

Bruger Manual



Wobblern visas på bilden monterad på en Do All Raven automatisk lerduvakastare

WOBBLER-setet passar alla Do All-lerduvamodeller med undantag för FF550 FIREFLY

VARNING:

FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA SKADA, LÄS OCH FÖLJ ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING.

SKYTTEN MÅSTE ALLTID STÅ TILL VÄNSTER FRAMFÖR ELLER BAKOM LERDUVKASTARE FÖR SÄKERHET


VERKTYG - 12 volts batteri, 13 mm och 14 mm skiftnyckel (ingår ej)

SÄKERHET:

När en lerduvekastare är monterad ovanpå wobblern måste du vara uppmärksam på följande:

- EN LERDUVAKASTARE KAN VARA FARLIG OCH MÅSTE HANTAS MED YTTERST FÖRSIKTIGHET FÖR ATT UNDVIKA ALLVARLIGA SKADA
- PLACERA ALDRIG NÅGON LEKDEL I VÄG FÖR NÅGON MEKANISK DEL PÅ EN LERDUVAKASTARE UNDER LADDNING
- INAKTIVERA ALLTID KASTAREN INNAN LADDNING, JUSTERINGAR ELLER UNDERHÅLL
- KOPPLA ALLTID FRÅN KASTAREN VID FÖRVARING, TRANSPORT ELLER NÄR DEN INTE ANVÄNDS
- STÅ ALDRIG TILL HÖGER OM KASTAREN ELLER I KASTAARMENS RIKTNING
- BÄR ALLTID RÄTT SKYDD OCH ÖGONSKYDD NÄR DU ANVÄNDER ELLER JUSTERING AV EN LERDUVAKASTARE
- LÅT ALDRIG BARN ELLER OTÄRNADE PERSONER NÅMMA ELLER ANVÄNDA LERDUVAKASTARE
- KONTROLLERA ALLTID LERDUVAKASTAREN FÖR ATT SE ATT DEN ÄR I BRA SKICK
- PRODUKTANSVAR GÄLLER INTE FÖR SKADOR ORSAKADE AV FELAKTIG ANVÄNDNING ELLER MISSBRUK AV DENNA PRODUKT

Kassera INTE förpackningsmaterialet förrän din Wobbler är färdigmonterad. Små delar kan sitta lösa i kartongen, så du måste vara försiktig när du öppnar och sorterar förpackningen.

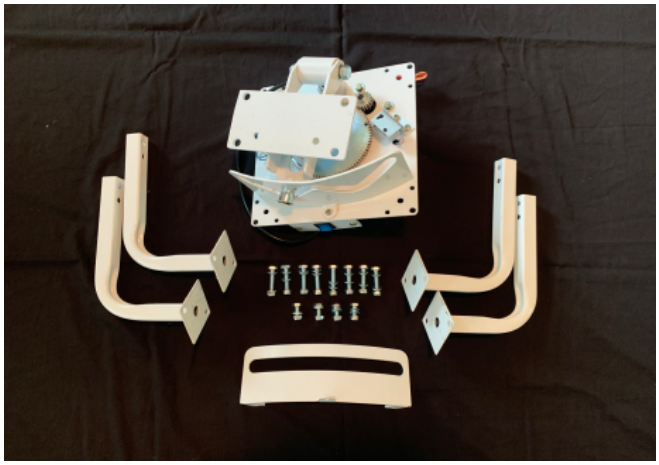


SAMLING:

1.

Ta försiktigt bort wobblerdelarna från lådan


2.

Montera wobblerbenen enligt bilden nedan med 8 x 40 mm 6-kantsbultar, 2 brickor och låsmuttrar med en 13 mm och 14 mm skiftnyckel.

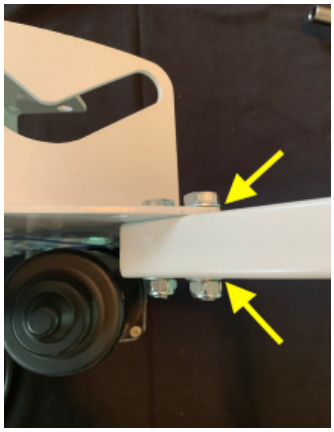

3.


Dra åt alla 4 benen helt och ställ wobblern upprätt.

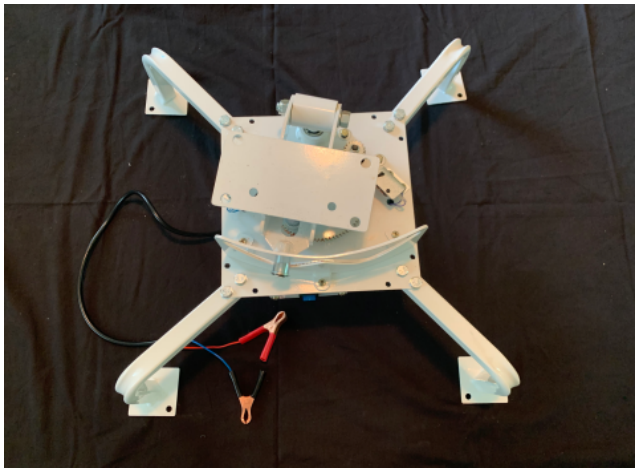

MONTERING AV BAS FÖR LERDUVKASTARE


Placera basen till lerduvakastaren på wobblerenheten och rikta in bulthålen. Observera att baksidan av basen ska monteras på baksidan av wobblern mot styrplattan.

Använd 4 x 8x20mm 6-kantsbultar, 2 brickor pr bult och 4 x-8 låsmuttrar, dra åt alla bultar och fäst basen vid wobblerenheten.

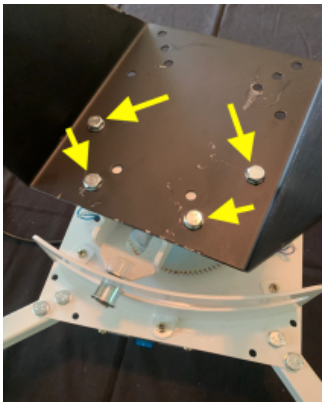

RIKTNINGSPLATTA

Ta bort de 3 stjärn skruvarna som håller plattan mot wobblerenheten. Dra ut plattan och montera den andra riktningsplattan på samma sätt som tidigare. Det är lättast att sätta i mittskruven först. Se till att alla skruvar är i innan du drar åt helt.

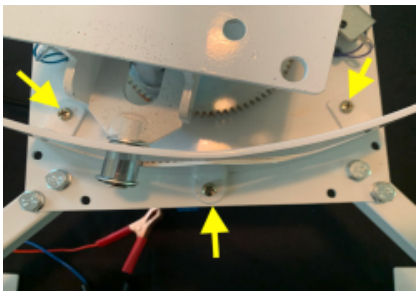

ANVÄNDARSÄKERHET

- Placera alltid din lerduvakastare på en säker plats och se till att det inte finns några träd, åskådare eller andra visuella hinder som en lerduva eller hagelgevär kan träffa
- Läs alltid instruktionerna för din lerduvakastare före användning. Se alltid till att kastarmen är i Klockan 12-läge innan tändning.
- För att testa din wobbler, fäst krokodilklämmorna på ett 12-volts batteri
- Vrid strömbrytaren på baksidan av wobblern till "ON". Wobblern kommer att börja röra sig från vänster till höger enligt den specifika styrplattan du har installerat
- Tänd din lerduvakastare ordentligt. Med wobblern på kommer armen runt till spänt läge. Det rekommenderas alltid att kasta några lerduvor innan själva skjutningen för att testa lerduvornas riktning och höjd. När detta är gjort kan du börja skjuta lerduvor

TROUBLE SHOOTING

OM BATTERIET INTE ÄR HELT LADDAT FUNGERAR INTE WOBBLERN OCH LERDUVAKASTAREN KORREKT.

OM WOBBLERN INTE RÖRAR SIG FRÅN SIDAN TILL SIDAN, OM DET ÄR EN FÖRSÖJNING ELLER DEN RÖR SIG LÅNGSAMT PÅ ETT KONSTIGT SÄTT SÅ STÄNG AV WOBBLERN OCH LERKASTAREN.

KOPPLA FRÅN BATTERIET OCH SE TILL ATT KASTARMEN ÄR I KLOCKAN 12-LÄGET.

ANSLUT BATTERIET OCH FÖRSÖK IGEN.

Hitta tekniska tips, instruktioner, felsökningsvideor på Do Alls webbplats:

https://www.youtube.com/user/doalloutdoors