
Dangate Manual
Bolyguard BG410M



Tack för att du valde att köpa en åtelkamera från Dangate. Vi har skapat denna svenska manual så att du får optimal användning och maximal glädje av din nya Bolyguard-kamera.

Om du har ytterligare frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@dangate.dk.

Med vänliga hälsningar
Dangate

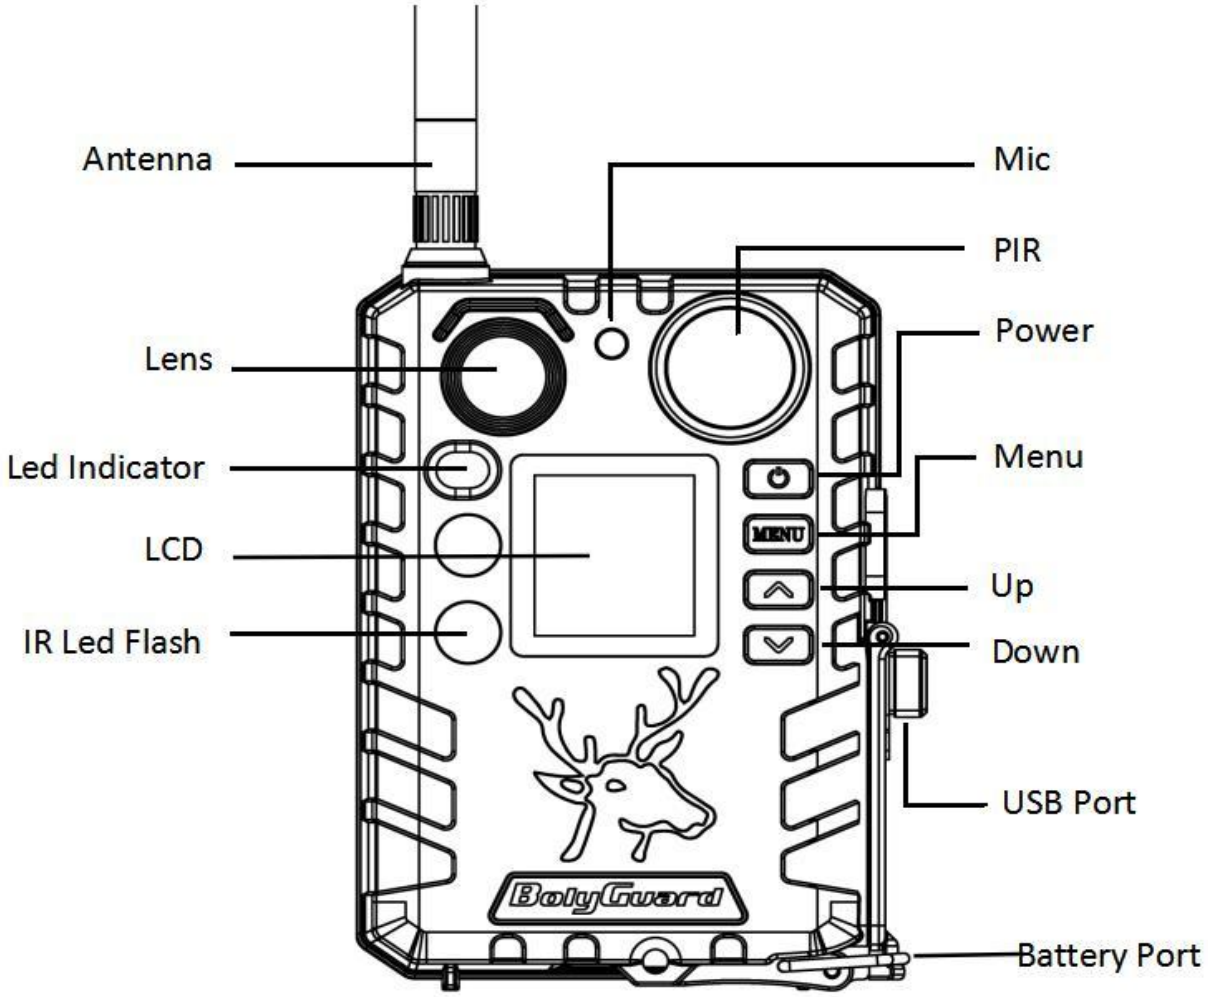

Minneskort (SD kort)

Ett minneskort krävs för att spela in foton och videor. Micro SD-kort med upp till 32 GB kapacitet kan användas. Vi rekommenderar att du använder ett klass 10 Micro SD-kort.

SD-kortet är korrekt isatt när du hör ett klick. Kom alltid ihåg att stänga av kameran innan du sätter i eller tar bort ett minneskort för att förhindra förlust eller skada på redan inspelade bilder.

Du tar ut SD-kortet ur kameran genom att trycka på kortet – det kommer att lossna och du kan enkelt ta ut det.

Det kan vara en bra idé att formatera SD-kortet via datorn eller när det sitter i kameran innan du använder det för första gången.

SIM kort (Nano storlek)

Sätt i nano-SIM-kortet innan du slår på kameran.

Kameran kan spela in bilder på SD-kortet utan ett SIM-kort. SIM-kortet behövs bara om kameran ska skicka bilder till dig.

BolyCloud App

Se instruktioner för att skapa ett konto i BolyCloud-appen, registrera en kamera och instruktioner för att använda appen på Dangates webbplats. Installationen är den samma som på BG310M-modellen som visas.

https://dangate.dk/opsaetning-af-bolycloud/

Läs även om vanliga frågor och svar om BolyCloud-appen:
https://dangate.dk/bolycloud-faq/

Sätt i SD-kortet och SIM-kortet i kameran innan du slår på den.

Tryck på PÅ-knappen så att skärmen lyser upp. Kontrollera att SIM-kortet är aktivt och att signalstyrkan är bra.

 Sim kort är aktivt

 Sim kort är inte aktivt.


Batterier


Bolyguard BG410 drivs av 2 st 18650 litiumbatterier (ca 67 mm långa).

OBS! Vanliga AA-batterier kan inte användas.

Batterierna laddas medan de sitter i kameran via en vanlig USB-kontakt, via en solpanel eller en extern batteriladdare.

.

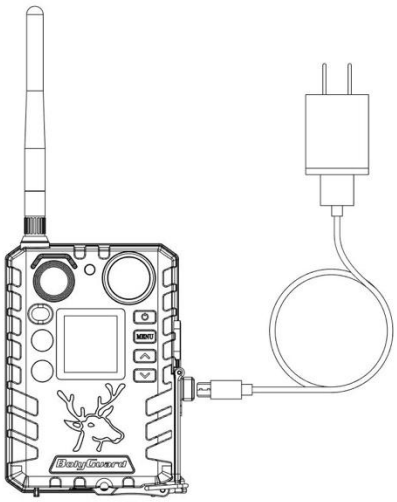

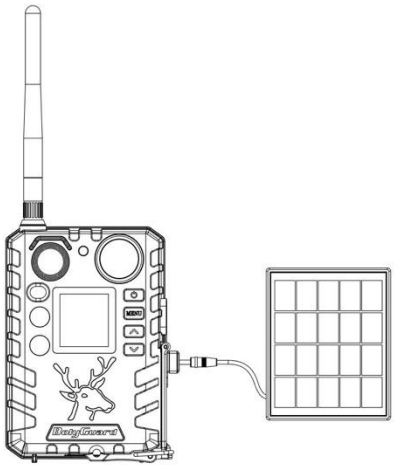

USB-porten laddar kamerans två litiumbatterier när kameran är inställd på PÅ.

När kameran är inställd på Inställningar får du två alternativ när du ansluter USB-kabeln: Masslagring eller Strömladdning.

Masslagring innebär att kameran fungerar som en lagringsenhet där du kan visa eller kopiera foton eller videor på SD-kortet. Om du väljer Power Charging (laddningsläge) laddar USB-porten kamerans två litiumbatterier.

Kamera tilstånd

Du kan komma åt de olika kameralägena genom att trycka på OK-knappen som är markerad på kameran.

INSTÄLLNINGSläge [Testläge]

För att slå på kameran (ON), tryck och håll OK-knappen intryckt tills skärmen aktiveras.

I det här läget kan du justera kamerainställningarna eller spela upp bilder på kameraskärmen.

ON [Jaktläge]

Kameran spelar in bilder eller videor när rörelse detekteras och/eller med vissa tidsintervall enligt de programmerade inställningarna.

Om kameran är påslagen – och om ingen ytterligare åtgärd vidtas på mer än 20 sekunder – växlar den automatiskt till jaktläge. Den röda LED-lampan på framsidan blinkar i cirka 10 sekunder, och när den stängs av är kameran redo att spela in.

För att komma åt kamerans menyfunktioner, tryck och håll OK-knappen intryckt tills displayen blir aktiv.

OFF

För att stänga av kameran, håll ner OK-knappen tills skärmen släcks. Kameran använder fortfarande en liten mängd batteriström i AV-läge. Vi rekommenderar att du tar bort batterierna om kameran inte ska användas under en längre tid.

Ställ in kameran i INSTÄLLNINGSläge och tryck på POWER-knappen för att visa bilder. Det senaste fotot visas på LCD-skärmen. Tryck på ▲ / Upp eller ▼ / Ner-knapparna för att bläddra igenom bilderna.

OBS: Video kan inte visas direkt på kameran

Kamera Menu


Menu	Beskrivning
Språk	Välj mellem Engelsk, tjekkisk, tysk, fransk, spansk, svensk, finsk, norsk, dansk, italiensk, russisk

Tilstånd	Foto, Video og Foto + Video.
Indställ klokken	Datum och tid är inställda som månad/dag/år och timme/minut/sekund
Foto storlek	37M
Foto Burst	Välj antal bilder (1-3)
Video storlek	4K/1080P
Video läng	5 - 60 sek.
Time Lapse	Timelapse-funktionen innebär att kameran kan spela in ett foto eller en video vid en given tidpunkt utan att djur eller människor rör sig. Som standard är den här funktionen avstängd. Observera att Time Lapse inte fungerar om PIR-sensorn är inställd på AV.
PIR sensor	Välj PIR-sensorns känslighet. Ju lägre känslighet (LOW) är, desto snabbare spelar kameran in bilder. Vi rekommenderar att du ställer in kameran på Normal känslighet. PIR-sensorn reagerar på temperaturer – ju högre temperatur, desto lägre känslighet. Sensorn är mest känslig när den är inställd på Låg.
PIR interval	Anger hur länge PIR-sensorn är inaktiv mellan varje inspelning. Under denna period kommer sensorn inte att reagera på rörelse framför kameran. Vi rekommenderar ett intervall på 1 minut.
Work day	Ställ in de veckodagar du vill att kameran ska spela in – den är förinställd på alla veckodagare
Work hour	Kameran kan ställas in för att spela in under ett givet antal timmar mellan 00:00 och 23:59. När den här inställningen är AV spelar kameran in dygnet runt om det finns rörelse. Om funktionen är PÅ spelar kameran bara in under den tidsperiod den är inställd på.
Kamera position	Om du har flera kameror kan du ange en position från A till Ö
Arkivering av bilder på SD kort	Om SD-kortet blir fullt raderar kameran automatiskt de äldsta fotona och videorna om du väljer Återvinn lagring i menyn.
Skicka bilder till	BG410M-programvaran kan skicka bilderna till BolyCloud eller e-post (GPRS)
Skicka tilstånd	Foto, Video eller Foto + video
Bild storlek	Låg: Kameran spelar in en mycket komprimerad bild. Normal: Kameran spelar in en något komprimerad bild. Hög: Kameran spelar in en bild i full upplösning.
Password	Du kan tilldela ett fyrsiffrigt lösenord till din kamera.
Formatér SD kort	Den här funktionen raderar alla inställningar på SD-kortet.
Default setting	Tillbaka till fabriksinställningarna
Version	Se kamerans software version

Kom ihåg att trycka på OK-knappen för att spara dina inställningar.

Trouble shooting

Det är något framför kameralinsen – är det trasigt? ?

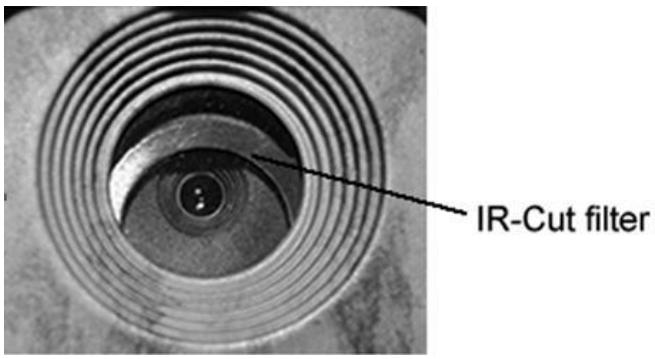


Kameran är inte trasig. Det är ett IR-filter som täcker linsen när kameran är påslagen.


Skärmen blir plötsligt svart.
Kameran kan vara i "Jaktläge". Tryck på MENY för att "väcka den". Kontrollera även om kameran är avstängd. Kontrollera batterierna. Håll ner OK/POWER-knappen tills skärmen slås på.

PIR sensor

Denna kamera har en ny patenterad PIR-design som gör att detekteringsområdet når cirka 30 meter. Nedan visas en jämförelse av detekteringszonen mellan normal PIR och den nya patenterade PIR-tekniken.

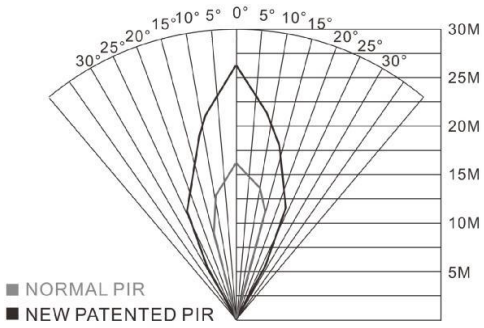

PIR-detekteringsvinkeln (α) är mindre än synfältsvinkeln (FOV) (β). Fördelen med denna design är att minska antalet bilder utan motiv och fånga alla djur eller människor i rörelse.

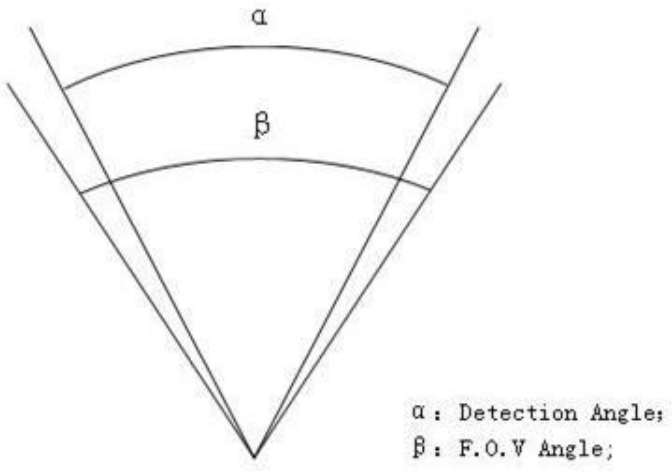

Tekniska specifikationer

Bild sensor	4MP CMOS sensor
Lins	57 grader FOV (Field of view)
LED type	940 nm svarta IR og 2 vita LED Dual Flash, om du önskar natbilder i färg i stedet for svart/vitt
Antal LED	2 stk
Räkkvidd	30 meter
Skärm	1,44” färg LCD
Minneskort	Micro op till 32 GB
PIR känslighet	Justerbar (hög, normal, låg)
Inspelningshastighed	0,7 sek
Vikt	174 gram utan batterier
Dimension	115x81x45 mm
Ljud på video	Ja

Garanti och reparation

Dangate erbjuder 2 års garanti mot material- och tillverkningsfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Kvittot är ditt köpbevis och måste uppvisas om service krävs enligt garantin.

Garantin täcker inte om din kamera har utsatts för missbruk, vanvård, olyckor eller använts felaktigt. Garantin gäller dessutom endast om produkten köptes direkt från Dangate ApS eller en av våra auktoriserade återförsäljare.

Alla modifieringar eller manipulationer av produkten kommer att påverka dess funktion, prestanda, hållbarhet och upphäva denna garanti.