Dangate Användarmanual
Bolyguard MG984



Tack för att du väljer att köpa en åtelkamera från Dangate.

Vi har gjort den här svenska manualen så att du får optimal användning och maximal njuta av din nya Bolyguard MG984.

Om du har fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på info@dangate.dk.

Hälsning
Dangate

Allmän instruktion

Kameran utlöses av en kombination av rörelse och värme. Det upptäckar en bild eller video om människor eller djur rör sig inom sensorområdet.

Kameran har mycket känsliga rörelsesensorer och mörka dioder som spelar in bilder upp till 36 megapixlar, som kan skickas direkt till din mobila enhet via GSM-nätverket.

Du kommer att få ett MMS eller e-post när en bild spelas in.

Kameran tar bilder eller video i färg under dagen om det finns tillräckligt med dagsljus. På natten kommer bilder att vara i svart/vitt, eftersom belysningen görs med de inbyggda infraröda lysdioderna, som fungerar som ljus.

Kameran har en inbyggd 2,3” skärm och ljudinspelare.

Kameran är designad och tillverkad för utomhusbruk, så den är motståndskraftig mot regn och snö.


Tänk på att kondens kan bildas runt linsen om du öppnar den vattentäta kameran i fuktigt väder.

Vi rekommenderar därför, att du sätter i anti fuktstycke, som ser till att absorbera fukt som kan skapas i kameran.


Kameran har en mängd användningsområden. De mörka dioderna är osynliga för det mänskliga ögat, så förutom jakt är kameran idealisk för övervakning av din egendom, jordbruk, stuga, båt, företag, minkgård, byggarbetsplats, återvinningsplats, dieseltankar etc.

Ta dig lite tid att läsa igenom manualen innan du använder kameran, så att du blir bekant med de många olika funktionerna. Alternativt kan du börja med en enklare installation och utöka dina horisonter, när du blir mer bekant med din kamera.


Kamerans front

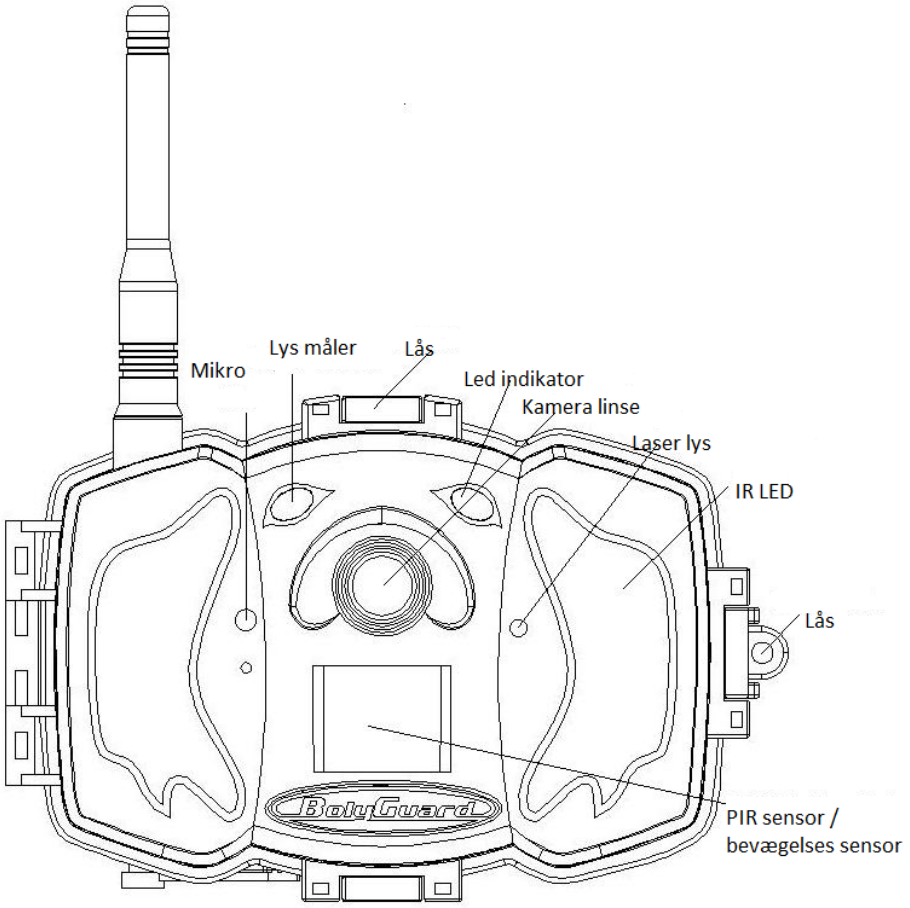

Kamera inuti

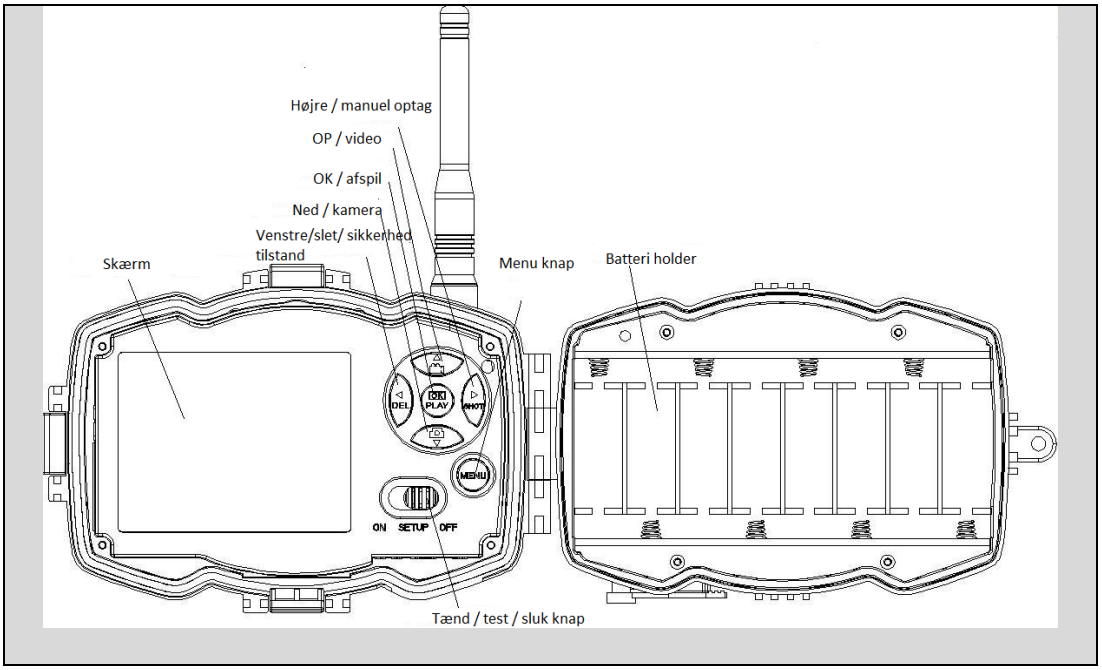


Extern åtkomst

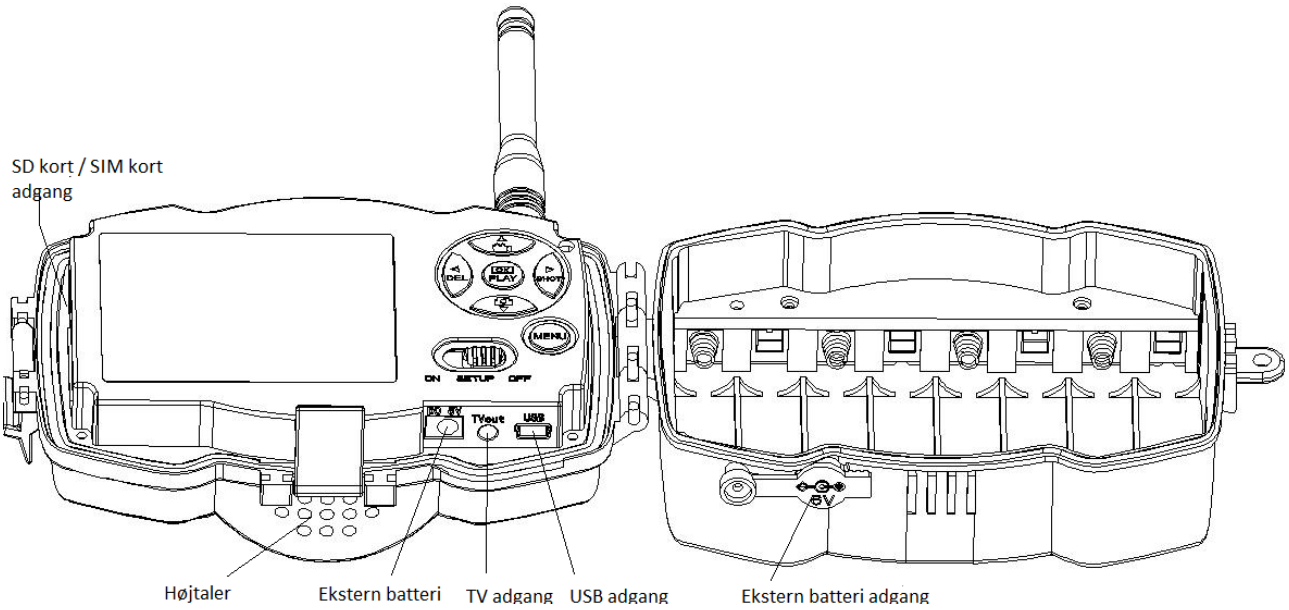

Skärm information

Slå på kameran och tryck på ON / OFF / Test-knappen varefter skärmen nedan kommer att visas.

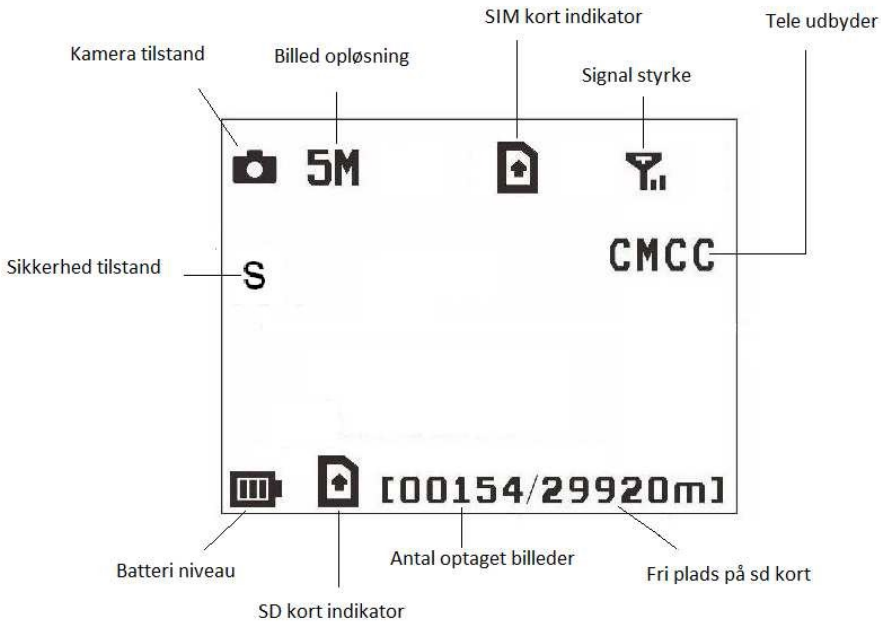

Kontrollera att det inte finns något X i SIM-kortikonen. I så fall finns det ett fel på SIM-kort eller så är det inte aktiverat. Oftast är det en SIM-kod som inte har tagits bort.

För att ta bort SIM-koden, sätt in SIM-kortet i en mobiltelefon och stäng av PIN-koden. Sätt sedan tillbaka SIM-kortet i kameran.

2 vägs kommunikation

Bolyguard MG984 kan kommunicera på två sätt genom att aktivera SMS-kontrollen. Då är kameran redo att ta emot dina SMS-instruktioner eller APP-kommandon.

Viktig information

- Kamerans driftspänning är 6 volt.
- Kameran behövar 4 eller 8 st. AA-batterier i en bra kvalitet
- Sätt i batterierna enligt polariteten som visas.
- Se till att minneskortet / SD-kortet inte är skrivskyddat.
- Du kan sätta i SD-kortet när strömbrytaren är i läge “OFF”.
- Kameran har inget intern minne för att lagra bilder eller video. Om det inte finns något SD-kort i kameran stängs det av.
- Sätt INTE i eller ta ut SD-kortet när strömbrytaren är i läge "ON".
- När du slår på kameran och går till “Setup”, vänta 20-30 sekunder innan du börjar arbeta med kameran, eftersom det måste ha liten tid att starta.
- Kameran går i USB-läge när den är ansluten till en USB-port på en dator. I det här fallet fungerar SD-kortet som en flyttbar disk.
- I TEST-läge stängs kameran automatiskt efter 3 minuter om inga åtgärder vidtas. Slå på strömmen igen om du vill fortsätta arbeta med installationen.
- Se till att det finns tillräckligt med ström på kameran när / om du gör en mjukvara uppgradering, annars kan processen avbrytas felaktigt. Alla fel som uppstår efter en felaktig uppdatering kommer att få kameran att stanna.
- En lyckad sändning av ett MMS-meddelande beror på om det finns tillräckligt med nätverk i det område där kameran finns. Kontrollera detta innan du väljer en teleleverantör för ditt SIM-kortabonnemang.

Snabb start

Strömförsörjning

Kameran behövar 4 eller 8 st. batterier i en bra kvalitet. Vi rekommenderar, att du använder litium AA-batterier, eftersom de har en konstant ström till skillnad från vanliga alkaliska batterier, som laddas ur gradvis.

Kameran kan också använda ett externt 6 volt / 4,5 Ah batteri.

Sätt i SD-kort och SIM-kort

Sätt i minneskort / SD-kort (det får inte vara skrivskyddat) i din dator och gör inställningar enligt instruktionerna på Dangate.dk: http://dangate.dk/guides/

Observera att du måste ha en egen domänserver om bilderna ska skickas till din e-post. Om du inte har en server själv eller om du inte känner till e-postparametrarna, vänligen kontakta oss.

När installationen är klar, spara filen på SD-kortet. Sätt tillbaka ditt SD-kort i kameran.

Skicka foton manuellt

Du kan nu försöka skicka en bild manuellt. Sätt på kameran på test. När kameran har startat ett ögonblick, gå in i menyn genom att trycka på knappen “MENU”. Här väljer du meny alternativet "SEND MODE", trycker på "►" och väljer manuell. Tryck på "OK" för att bekräfta valet. Sedan kan du ta en bild manuellt med kameran genom att gå tillbaka till skärmen (tryck på "MENU").

När du är tillbaks på skärmen trycker du på “►” -knappen, varefter en bild tas.

Tryck sedan på “OK” för att visa bilder, tryck “▲” och “▼” för att navigera mellan bilderna. När du har valt den bild, du vill skicka, tryck på “MENU” och det kommer att säga skicka telefon [MMS], tryck “OK” för att skicka ett MMS. Kameran söker nu i nätverket och slutför tio steg att skicka. Om bilden har skickats korrekt kommer den att stå "Send Successfull ". Kort därefter får du ett meddelande på din mobil. Om det tar längre tid har det något att göra med din teleoperatör.

Driftläge

Om du behöver använda kameran för jaktövervakning, välj “jakt läge” (fabriksinställning).
För att använda “säkerhet läge” (stöldövervakning), ändra fältet “säkerhet” till “ON”. Observera att kameran förbrukar mer ström i säkerhetsläget.

SMS-kontroll

När kameran är inställd på "ON", kan du skicka ett SMS-meddelande med "# T #" till mobilnumret som SIM-kortet i kameran har. På det sättet kan du få en bild av vad som händer direkt framför kameran, oavsett om det är inom PIR-sensorn. Du kan också använda en APP-funktion, om du har en Android-telefon och har laddat ner appen.

Om du vill ladda ner appen söker du efter BG-Tools i Play Store eller App Store.

Nu har du de grundläggande inställningarna på plats, och du kan ta kameran i bruk.

Inställningsalternativ

Detta avsnitt innehåller djupgående instruktioner för hur du ändrar kamerainställningar.

Setup mode

I den här inställningen kan du ändra kamerainställningarna, eller du kan se bilder / videor som tagits av kameran. Tryck på "OK" knappen för att se bilderna.

Använd pil tangenterna för att flytta fram och tillbaka mellan bilderna.


Hunting mode

När kameran upptäcker en rörelse spelar den automatiskt in bilder / video beroende på upplägget. När kameran är inställd på "ON" blinkar rörelsesindikatordioden på framsidan av kameran i ca. 10 sekunder. Du har alltså tid att komma utom räckhåll för sensorn.



Security mode

Liknar "Hunting mode" men kameran kommer att använda mer kraft, eftersom den inte går i vila även när det inte finns någon rörelse framför kameran. Därför rekommenderar vi, att du använder en extern strömförsörjning / batteri. Detta gäller endast i "Security mode". Den medföljande fjärrkontrollen kan användas för att sätta på och stänga av kameran.

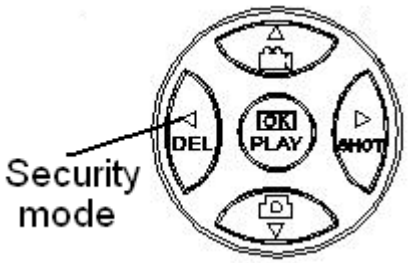

Individuell menyinställning

Slå på “setup / test” läge och trycka på MENU för att öppna menyinställningen. Använd piltangenterna “▲” eller “▼” för att bläddra fram och tillbaka i menyerna. Använd “►” tangenten, när du vill ändra valet i den enskilda menyn. Kom ihåg att trycka på “OK” för att spara ändringen.

Inställningsalternativ

Uppstart	Beskrivning
Kamera mode	Det finns tre möjliga fotograferingsalternativ: Foto, Video eller Foto + Video. Om du väljer Foto + Video spelar kameran in en bild och 10 sekunders videosekvens.
Security Mode	Liknande "Hunting mode" - men kameran förbrukar mer ström. Vi rekommenderar att du använder en strömförsörjning eller annan extern ström.
Photo size (foto storlek)	Välj bildupplösning till exempel 14 megapixlar, 25 megapixlar eller 36 megapixlar.
Video storlek	Välj video upplösning mellan 1920x1080, 1280x720 eller 640x480
Photo burst (antal bilder per inspelning)	Med den här funktionen kan du välja, om kameran ska ta flera bilder per inspelning. Kameran kan spela in upp till 5 bilder.
Video längd	Här väljer du längden på videoinspelning från 5 till 180 sekunder.
Ställ in klockan	Ställ in datum och tid. Formatet är månad / dag / år och timmar / minuter / sekunder.
Time lapse	Med den här funktionen spelar kameran in med en fast frekvens även när det inte finns någon rörelse framför kameran. Välj till exempel 5 minuter, så kommer kameran att spela in en bild var 5. minut under den period kameran är aktiv. När du använder time lapse funktionen, är det möjligt att spela in djur utanför kamerans detekteringszon. Kameran spelar vanligtvis in när det är rörelse framför kameran. Obs! Time lapse fungerar bara om PIR-sensorn är inställd på "ON".
PIR Trigger	Denna parameter definierar PIR-känslighet. Det finns tre parametrar: hög, normal och låg. Standardvärdet är "Normal". Vi rekommenderar, att du väljer hög känslighet i miljöer där temperaturen är hög och låg känslighet när den används utomhus etc. Känsligheten hos PIR är starkt relaterad till temperaturen. Högre temperaturer leder till lägre känslighet.
PIR interval	Denna parameter avgör hur länge PIR-sensorn är avaktiverad efter varje inspelning i "ON" läge.

Work Hour	Välj de tider på dagen när kameran ska vara aktiv. Om arbetstiden är OFF är kameran aktiv hela dagen.
Send to	Det finns två olika alternativ för att skicka bilder: 1 Mobil MMS: Skickar bilder till mobiltelefonen. 2 E-mail GPRS: skickar bilder till e-postadress via GPRS (data).
Send mode	Det finns fyra möjliga MMS-lägen: "Manual" fungerar i TEST-läge, "Daglig rapport" och "Direkt" skickar omedelbart MMS. "OFF" läge betyder att det inte går någon kommunikation från kameran. 1) **“Manuell”:** Välj “Manual” i testläge. Var noga med att SIM-kortet är korrekt infogad. Observera att endast bilder kan skickas manuellt i testläge. Videon skickas inte. 2)**“Daily”**: Daglig rapport innebär att kameran skickar en rapport med antalet bilder under det föregående dygnet. Rapporten skickas vid den tidpunkt du angav t.ex. om du har skrivit på 07.00, då kommer informationen att skickas till din mobil / e-post vid den tidpunkt som bifogades till den senaste fotoinspelningen. Förutsatt att du har ställt in kameran på "foto". Om du har ställt in kameran på "pic + video" skickar kameran dig ett SMS-meddelande vid den angivna tiden. Textmeddelande informerar om antalet videoinspelningar. Om du väljer "daily" rapport, kom ihåg att ange tid: xxT, xxM.3) 3) “**Instant”**: I “Instant” läge, som bara fungerar när kameran är inställd på ON, kommer kameran att skicka bilder till dig omedelbart. Här måste du också välja hur många meddelanden du max. önskar per. dag. Du kan välja mellan 1 och ett obegränsat antal MMS. Om du har valt videoinspelningar får du ett SMS per. inspelning. 4) I “**OFF**” läget finns det ingen kommunikation från kameran.


Språk	Välj språk
Beep Ljud	På eller av ljudsignal när du använder menyn.
Kamera position	Du kan ange en A-Z-position för din kamera, så att du kan se vilken kamera bilden kommer från (användbart om du har ställt in flera kameror).
Default set	Återgå till fabriksinställningar.
Formater SD-kort	Formaterar SD-kortet, dvs. raderar all information på SD-kort. Observera att kamerainställnings informationen också raderas.
Version information	Info om kamera version.
Molnus	Kameran kan skicka bilder till din e-post via en VAP-lösning. Kameran måste ställas in med telekomleverantörens APN. Du skapar Molnus-kontot själv online och väljer ett lösenord. IMEI-nummer och kontrollkod måste anges (kontrollera kamerans version).

Fabriksinställningar och möjliga val

Funktioner	**Fabrik**	**Val**	**Under meny**
Camera mode	Foto	Video, pic+video	
Foto storlek	36 MP	25 MP, 14 MP	
Video storlek	1920x1080	1280x720, 640x480	
Photo burst	1 foto	2-5 fotos	
Video längd	10 sek	5-180 sek	
Set clock	Enter		Ställ in datum och tid
Time lapse	OFF	5 min – 8 timer	
PIR Trigger (känslighet)	Normal	Hög / Låg/ OFF	
PIR interval (tid när PIR är avstängd	5 sek	0-55 sek, 1-60 min	

mellan varje inspelning)			
Work Hour	OFF	00:00-23:59	
Send to (skicka til)	Telefon MMS	E-post GRPS	
Send mode (skicka läge)	Manuel	Daily, Instant, OFF	
SMS Control	ON	OFF	2-vägs kommunikation
Wake up	OFF	ON	Ställ in väckningstid
Game call (ljud9	OFF	ON	Ställ in tid och frekvens för ljuduppspelning
Study code (anslutning till trådlös sensor)	Enter		RCH (trådlös kontroll) Zone 1 – Zone 7
Språk	Engelsk	Dansk Svensk m.fl.	Vælg
Beep Ljud	ON	OFF	
Kamera position (kamera position)	OFF	A-Z position	
Format SD	Enter		Ja / Nej
Default set (fabriksinställningar)	Save (Spara)		
Version	Enter		

Fjärrkontroll

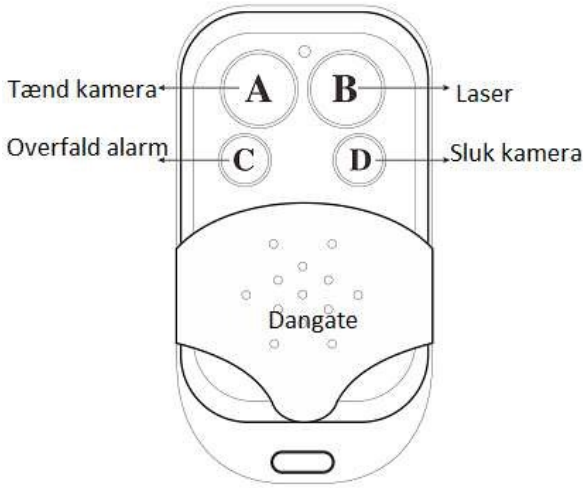



När kameraet är i säkerhetsläge, kan du använda fjärrkontrollen för att slå på eller av kameran.


Slå på (knap A) eller av (knap D). Eller du kan ringa till överfald / uhelds nummeret (det nr som är angivet som administratör) vid at trycka på (knäpp C). Ved at trycka på (knap B) kan du aktivera en laserstråle för nemmere att montera kameraet i den rette position / vinkel. Du stänger för laseren igen med at trycka på (knap B).

För att lägga till en fjärrkontroll i kameran

Sätt kameran i TEST / Setup och tryck på meny knappen. Gå till meny alternativet Study Code. Välj “RCH”, tryck på OK-knappen och tryck sedan på knappen A på fjärrkontrollen. Om fjärrkontrollen är korrekt registrerad kommer det nu att finnas ett "*" framför RCH.

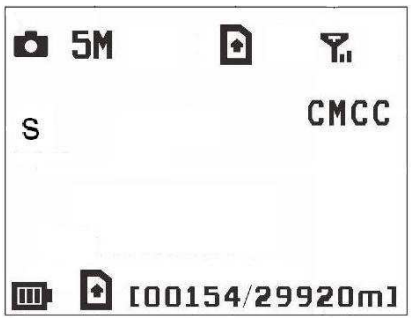

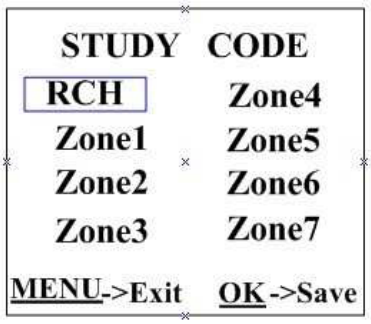

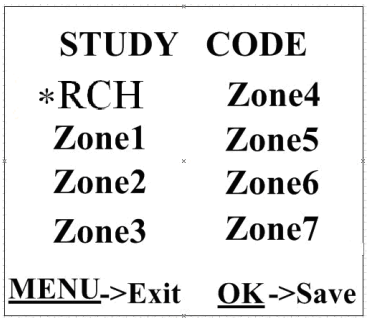

Set-up status *Study code menu*


Anslut eller ta bort trådlösa sensorer


Alla typer av 433MHz trådlösa sensorer kan användas som ett alarm med kameran


Så här ansluter eller tar du bort trådlösa sensorer:

1. Slå på den trådlösa sensorn.

2. Sätt kameran i TEST / Setup-läge och tryck på menyknappen. Gå till menyalternativet Study Code. Välj en "ZONE" t.ex. zon 1 och tryck på "OK" -knappen. Försök att utlösa den trådlösa sensorn för att kontrollera, att den är korrekt ansluten. Om anslutningen är korrekt registrerad kommer det att finnas "*" framför det valda zonnumret 4.

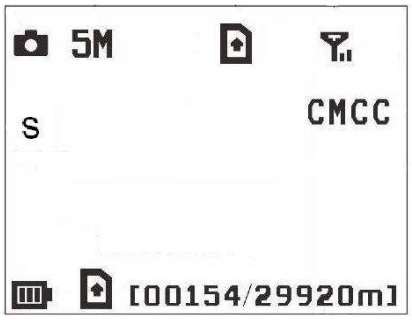

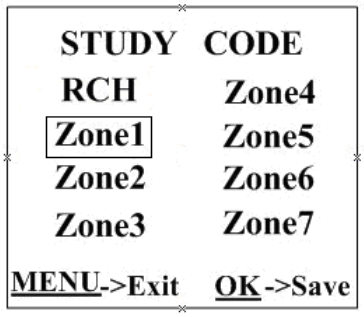

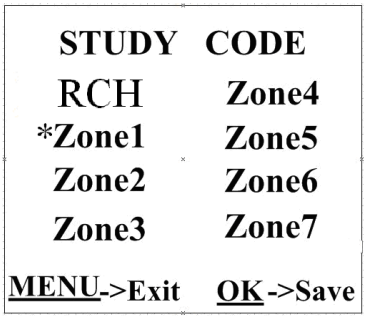

Set-up status *Stude Code Menu*

3. För att ta bort en trådlös sensor, gå in i menyn och välj den "zon" som ska tas bort. Tryck på vänsterpil för att ta bort enheten. Om det inte längre finns ett “*” framför zonen betyder det att sensorn har tagits bort. Observera att den här funktionen endast är möjlig när kameran är i säkerhetsläge.

Ändra installationen med Android APP och SMS

Du kan ändra kamerans inställningar med en APP, om du har den installerad på din mobiltelefon eller tablet. Du kan också ändra inställningen via SMS. Du kan be kameran att ta en live bild och skicka den till dig.

Ladda ner BG Tools från Play store eller App Store.

Använder alternativ

Kameran har två användarnivåer: Administratör och allmän användare - Varje nivå har specifika rättigheter:

Funktioner	Bruger niveau
Ange administratörens mobilnummer	Bara administrator password
Uppsätt administratörens mobilnummer	Administrator
Upsätt kamera parameter	Administrator
Upsätt allmän användare	Administrator

Ta emot olyckssamtal	Administrator / allmän användare
Send SMS för live bilder	Administrator / allmän användare
Ring kameran för att lyssna	Administrator / allmän användare
Ta emot SMS när kameran har tagit en bild	Administrator / allmän användare
Kontrollera kamerastatus	Administrator / allmän användare
Få hjälp information	Administrator / allmän användare

Ange administratörens mobilnummer.


Du måste ställa in administratörens mobilnummer för att ta emot MMS och ändra kamerainställningarna, när du använder kameran.

Skicka SMS # MG984K # 0000 # administratörens mobilnummer # till mobilnummer på SIM-kortet i kameran. Följande beskrivningar beskriver vad varje fält betyder



Här är 0000 det ursprungliga administratörs lösenordet. Observera att det finns ett "#" i slutet av kommandot. Om meddelandet har gått igenom får du ett SMS med meddelandet: Bästa administratör, ditt nummer är 13800138000. Om ett fel har inträffat får du ett SMS med meddelandet: Kontrollera lösenordet.

Få kameran till at skicka et live bild

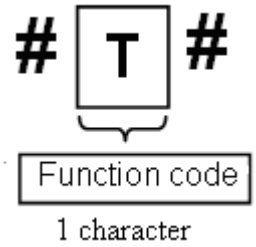

Skriv ett SMS med meddelandet # T # och skicka det till kamerans SIM-kortnummer. Om det tas emot korrekt tar kameran en bild och skickar den till dig. Om ett fel har inträffat får du ett SMS med meddelandet: Fotofel: xx, Inställningsfel: xx, MMS-fel: xx eller Timeout.

Använd Android APP

Det är väldigt enkelt att använda Android APP för att kommunicera med din kamera. Då undviker du också att behöva skriva textmeddelanden. Tryck bara på önskad knapp för att utföra funktionen.



Lista över SMS-kommando meddelanden

Om du inte använder Android APP för att styra kameran med, använd meddelande kommandona nedan:


Funktion	SMS kommando
Upsätt allmän användare	#n#13800138001#13800138002#13800138003#
Upsätt MMS parameter	#m#http://mmsc.monternet.com#10.0.0.172#80# cmwap##name#password#
Upsätt E-mail parameter	#s#test123@sina.com#bmc123#25#cmnet#smtp .sina.com#name#password#. Du kan bara använda ”Skicka e-post till GRPS” om du har din egen domän. Du måste använda din utgående e-postserver och port därför.
Ställ in mottagande e-postadresser	#r#mail1@163.com #mail2@163.com

	#mail3@163.com #mail4@163.com
Få et live bild från kameran	#T# till mobil - #T#E# till e-mail
Kontrollera kamera inställninger	#F#
Formater SD kort	#F#
Upsätt administrator password	#P#0000#. Password när du använder kameran för att undvika missbruk
Hjälp	#H#
Ändra kamera mode	#e#cp# (foto mode) eller #e#cv# (video mode) eller #e#ct#(pic+video)
Ändra foto upplösning	#e#s5# (5mp) eller #e#s10# (10mp)
Ändra antal foto pr upplösning	#e#b1# (1~6 photos)
Ändra video upplösning	#e#fh#(720p) eller #E#fl#(VGA)
Ändra video längd	#e#v10# eller #E#v30# (Nummeret efter V er i sekunder)
Ändra dato / tid	#e#t# (ändra tid)
Ändra Time Lapse	#e#l1h# (1 hour) eller #e#l5m# (5 min)
Ändra PIR känslighet	#e#po# (Off) eller #e#ph# (High) eller #e#pn# (Normal) eller #e#pl# (Low)
¨Ändra PIR interval	#e#i30m# (30min) eller #e#i30s# (30sec)
Ändra timer	#e#hoff# eller #e#hon10:00-18:00#
Ändra Send till	#e#mp# (mobil MMS) eller #e#me# (email MMS) eller #e#mc# (opkald) eller #e#mg# (e-mail gprs)
Ändra Send mode	#e#ed# (dagligen) eller #e#ei10#(välja direkt och max. meddelanden per dag) eller #e#eo# (off) eller #e#em# (manuel)

Ändra inspelningstidens ljud	#e#gon18:00[5]# eller #e#goff# (sluk)
Ändra inspelningstidens tid	#e#won18:00# eller #e#woff# (sluk)
Ändra kamera position	#e#oa# (a~z) för att ange en position så att du vet vilken kamera, som skickade bilden. # e # ooff # för att stänga av kamerans position.

Problemlösning

På kamerans framsida sitter linsen. Runt linsen finns ett IR-filter som måste vara löst. Så det är inte ett misstag att den rör sig framför linsen. Kameran aktiverar filtret.

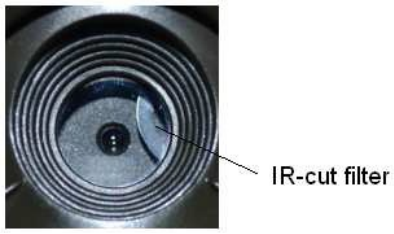

Om du inte kan öppna menyn

Det finns förmodligen inget SD-kort i kameran. Eller så kan SD-kortet vara skrivskyddat. Kontrollera SD-kortet och försök ett annat SD-kort. Se till att kameran är avstängd, innan du tar ut SD-kortet.


Om skärmen plötsligt blir svart

För att spara ström blir skärmen svart efter 3 minuters inaktivitet. För att starta om, stäng av och på kameran.

Varför får du inte ett MMS från kameran?

MMS / GPRS-funktionen kräver att du har ett SIM-kort i kameran och naturligtvis också i din mobiltelefon. SIM-kortet i kameran måste också kunna skicka MMS.

Kom du ihåg att ta bort SIM-kodlåset från ditt SIM-kort. Du kan ta bort ett SIM-kodlås genom att sätta i ditt SIM-kort i en mobiltelefon och gå till inställningar / säkerhetsinställningar och stänga av SIM-kodlåset.

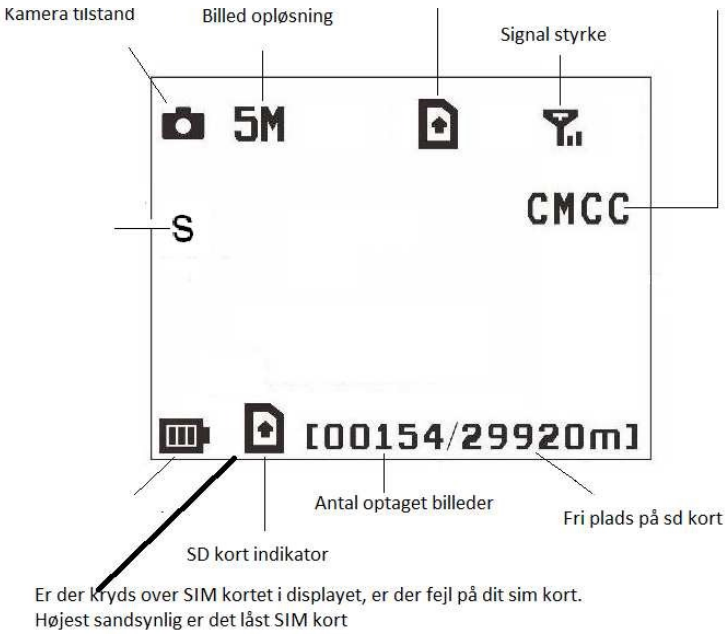

Dina MMS- eller e-postinställningar är felaktiga.

Har du angett dina inställningar korrekt? Kontrollera dina inställningar i kameran genom att gå till menyalternativet "Skicka till" och tryck på OK. Kontrollera dina.
denna manual.

Du kan försöka välja MANUAL i meny alternativet "Skicka läge". Efter att ha valt MANUAL kan du återgå till huvudmenyn (startskärmen) och trycka på OK. Här väljer du en bild, som du vill försöka skicka. Tryck på menyn när du har hittat bilden du vill skicka manuellt. Tryck på OK för att skicka. Kameran utför nu en automatisk provöverföring av bilden. Kameran kommer att slutföra tio steg.

Om det finns fel på vägen skriver kameran en felkod. Annars kommer det att skriva "Send successfull" och du kommer snart att få ett bildmeddelande.

Fel koder

Kode	Text	Förklaring
3915	Non-existent	**Möjlig förklaring:**

	Address	Du har glömt att ange mottagarens mobil eller e-post **Lösningsförslag:** Kontrollera MMS-inställningarna och se till att alla data är korrekt.
3919	File not found	**Möjlig förklaring:** Indikerar att kameran inte kan hitta den bildfil som ska skickas. **Lösningsförslag:** Kontrollera om det finns tillräcklig nätverkstäckning och försök igen, när signalen är tillräckligt stabil. Kontrollera att SD-kortet fungerar som det skal. Pröva att stänga av din dator. Om detta inte löser problemet, lämna tillbaka kameran för service.
3926, 3927, 3928	MMS busy, Sending MMS Stopped, Sending MMS Busy	**Möjlig förklaring:** Om det tidigare skickade MMS inte är slutfört ännu och kameran försöker skicka ett nytt MMS kan detta problem uppstå. **Lösningsförslag** Försök att ställa in PIR-intervallet till minst 2 minuter och försök igen. Om inte åtgärda problemet skicka tillbaka kameran för service.
3939, 3941, 3942	Failed to open network, Network no deactivated,	**Möjlig förklaring:**

	Network error	Nätverkstäckningen är inte bra eller det finns ingen täckning alls. Instabilitet på grund av dålig täckning kan orsaka denna felkod och kan därför inträffa då och då. Denna orsak till felet kan också få andra felkoder att visas. **Lösningsförslag:** Kontakta din nätoperatör för att kontrollera om det finns tillräcklig täckning i området. Prova ett annat ställe med bättre täckning. Om teleleverantören anser att det finns tillräcklig täckning kan du prova en längre antenn (köp som tillbehör på www.dangate.dk)
85	Not enough balance in SIM Card, MMS Setting error	**Möjlig förklaring:** Det finns inte tillräckligt med pengar på ditt SIM-kortkonto Felaktig parameterinställning. Svag signal kan leda till att kameran inte slutar skicka innan tiden löper ut **Lösningsförslag:** Kontrollera att det finns pengar på ditt SIM-kortkonto. Kontrollera dina MMS / GPRS-inställningar på kameran.
Other error code	Andra felkoder kan förekomma. Om detta skulle hända, vänligen kontakta oss via e-post: info@dangate.dk	

Garanti og Service

Dangate ger 2 års garanti på material- och tillverkningsfel från inköpsdatum. Kvittot är ditt inköpsbevis och måste ingå om garantin krävar service.

Garantin täcker inte om din kamera har utsatts för missbruk, försummelse och olyckor eller har använts felaktigt.

Dessutom gäller garantin endast om produkten köptes direkt från Dangate ApS eller en av våra auktoriserade återförsäljare.

Varje modifiering eller manipulering av produkten kommer att påverka dess funktion, prestanda, hållbarhet och garantin upphör att gälla.